EAGET

Kompletní manuál

EAGET PLAY M17

www.eaget.cz / www.eaget.sk / www.eaget.pl
SUPPORT: http://www.eaget.cz/helpdesk

1. Připojení

1.1 Připojení k napájení

(1) Připojte AC napájecí adaptér do přehrávače DC IN jack;**B**

1.2 Připojení k počítači

(1) Zapněte přehrávač;
(2) Připojte miniUSB port USB kabelu do miniUSB zdířky v přehrávači;
(3) Připojte USB port USB kabelu do USB zdířky v počítači.
Váš operační systém rozpozná, že bylo připojeno nové zařízení a bude Vás o tom informovat informační bublinou na hlavní liště. Následně na hlavní ploše zvolte ikonku „Tento počítač“ pro Windows a tam se objeví ikonka nového připojeného disku přehrávače.

Tímto způsobem můžete spravovat obsah na vestavěném pevném disku v přehrávači na vašem lokálním počítači.

1.3 Připojení USB zařízení

(1) Zapněte přehrávač;
(2) Připojte USB flash disk nebo USB HDD do zdířky s popisem USB HOST na přehrávači.
Tímto způsobem můžete procházet obsah na USB zařízení.

1.4 Přepojení externích karet do čtečky

Paměťovou kartu vložte do slotu na přehrávači.
Tímto způsobem můžete procházet obsah na paměťové kartě.

1.5 Připojení do TV

1.5.1 A/V OUT

(1) Připojte 3 barevné konektory do přehrávače - A/V OUT;
Tímto způsobem si můžete připojit přehrávač k televizoru nebo k jiných zobrazovacím zařízení.

1.5.2 Y/Pb/Pr Component OUT

(1) Připojte 3 barevné konektory do přehrávače - Y/Pb/Pr;
(2) Připojte 3 barevné konektory do TV - Y/Pb/Pr.
YPbPr výstup obsahuje pouze video signál, tudíž připojte i audio kabel do vašeho audio systému nebo jiného zvukového zařízení v moment, kdy se rozhodnete použít YPbPr připojení:
Metoda 1 : Použijte A/V výstup pro výstup audio signálu
Metoda 2 : Použijte SPDIF digitální výstup
Tímto způsobem si tak můžete přehrávat videa, hudbu a fotografie z přehrávače na TV.

1.5.3 HDMI OUT

(1) Připojte jeden z konektrů HDMI kabelu do HDMI zdířky přehrávače;
(2) Připojte druhý konektor HDMI kabelu do HDMI zdířky vaší TV.
Tímto způsobem můžete mít nejvyšší kvality obrazu a zvuku prostřednictvím jediného kabelu.

1.6 Připojení k digitálnímu audio systému

(1) Připojte jeden konec koaxiálního kabelu do koaxiálního výstupu přehrávače nebo v případě použití optického kabelu připojte jeden konec optického kabelu do optického výstupu přehrávače;

(2) Připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího optického vstupu na A/V přepínači či TV nebo v případě použití optického kabelu připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího optického vstupu na A/V přepínači či TV.

Poznámka: Optický a akoaxiální kabel není součástí dodávaného příslušenství.

Tímto způsobem si můžete užít zvuk ve formátu Dolby Digital, DTS nebo MPEG zvuk.

1.7 Připojení do sítě LAN (drátová)

Pro připojení do LAN sítě použijte kabel typu CAT5e nebo CAT6.

(1) Připojte jeden konec síťového kabelu do síťového portu RJ45 přehrávače;

(2) Připojte opačný konec stejného kabelu do odpovídajícího síťového portu na routeru či síťovém přepínači RJ45.

1.8 Připojení do sítě WLAN (bezdrátová)

(1) Zapněte přehrávač;

(2) Připojte externí Wi-Fi USB Adapter (Wi-Fi USB Dongl) do zdířky USB HOST přehrávače nebo použijte inetegrovaný Wi-Fi Adaptér s externí anténou.

Poznámka: USB Wi-Fi Adaptér není součástí příslušenství. Vždy používejte zařízení doporučené výrobce neboť běžné Wi-Fi USB Adaptéry nemusí být funkční.

2. Napájení Zapnuto/Vypnuto (ON/OFF)

Napájení Zapnuto

Po zapojení přehrávače do elektrické sítě a propojení přehrávače video kabelem, jemně stiskněte POWER (Napájení) tlačítko k zapnutí přehrávače. Světelná dioda v tlačítku změní barvu z červené na modrou a za okamžik, jakmile se přehrávač nastartuje, můžete s ním začít pracovat

Napájení Vypnuto

Stisknutím POWER (Napájení) tlačítka na přehrávači, když je přehrávač v operativním stavu, se přehrávač přepne do úsporného režimu. Obrazovka TV zčerná či začne blikat (dle TV). Během uspání přehrávače a kompletním vypnutím, svítí indikátor tlačítka napájení červeně V tento moment můžete bezpečně odpojit napájecí kabel. Vyhněte se násilnému vypínání přehrávače za chodu.

3. Dálkové ovládání

Představení všech tlačítek a jejich funkcí na dálkovém ovládání:

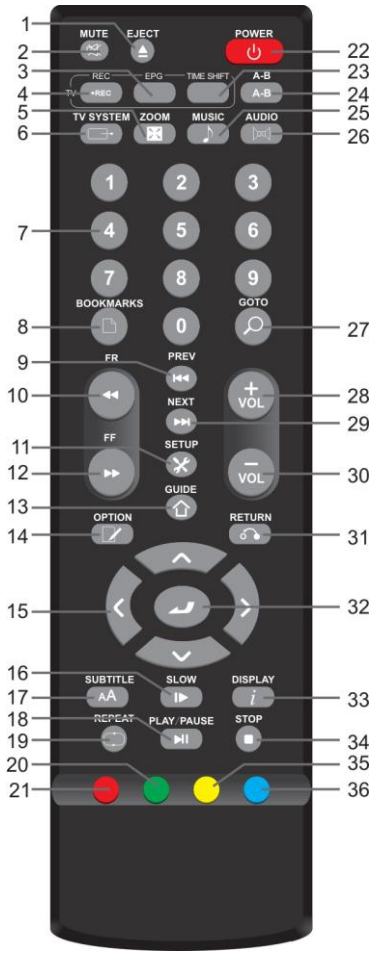

No.	Tlačítko	Popis
1	**Eject**	Otevření / zavření DVD mechaniky
2	**Mute**	Zapne / vypne zvuk
3	**EPG**	**Pouze pro modely s DVB-T tunerem.** Zobrazení EPG (Electronic Program Guide). Opakovaným zmáčknutím se vrátíte zpět do menu/TV.
4	**REC**	**Pouze pro modely s DVB-T tunerem.** Zapne nebo zastaví nahrávání.
5	**Zoom**	Funkce zvětšení videa či obrázků: Obrázky: 2X,4X,8X,16X; Video: 2X,3X,4X,8X.
6	**TV System**	Přepíná za běhu mezi režimy rozlišení.
7	**Numeric**	**Pouze pro modely s DVB-T tunerem.** Volba kanálu.
8	**Book/Mark**	Označí soubor.

9	**Previous**	1. Zmáčknutím spustíte předchozí soubor na HDD nebo USB. 2. Zmáčknutím se posunete ve webovém prohlížeči. 3. Když prohlížíte fotky je tlačítko aktivní, při přehrávání filmů nebo MP3 souborů není aktivní.
10	**FR**	Rychlé přehrávání dozadu.
11	**Setup**	Zobrazí menu nastavení.
12	**FF**	Rychlé přehrávání dopředu.
13	**Guide**	Zmáčknutím zobrazíte Guide menu.
14	**Option**	Zmáčknutím zobrazíte další možnosti nastavení.
15	**Left (Arrow)**	Zmáčknutím se pohybujete po menu doleva.
	Right (Arrow)	Zmáčknutím se pohybujete po menu doprava.
	Up (Arrow)	Zmáčknutím se pohybujete po menu nahoru.
	Down (Arrow)	Zmáčknutím se pohybujete po menu dolů.
16	**Slow Motion**	Zmáčknutím spustíte zpomalené přehrávání zpět. Dostupné jsou tři režimy. Pět stupňů zpomalení: 3/4,1/2,1/4,1/8,1/16x. Vícenásobným zmáčknutím nastavíte normální přehrávání.
17	**Subtitle**	Stisknutím během přehrávání, lze nastavit zobrazování a vlastnosti titulků (SRT, SMI, SUB, SSA).
18	**Play/Pause**	Přehrát/Spustit požadovaný multimediální soubor nebo pozastavit přehrávání.
19	**Repeat**	Opakování daného media.
20	**Green**	Zmáčknutím označíte soubory nebo adresáře pro kopírování, přesunutí, přejmenování nebo smazání.
21	**Red**	Zmáčknutím zobrazíte další vnořené nastavení.
22	**Power**	Uspí / Probudí přehrávač
23	**Timeshift**	**Pouze pro modely s DVB-T tunerem.** Stisknutím aktivujete timeshift.
24	**A-B**	Opakování z bodu A do bodu B.
25	**Music**	Tlačítko pro rychlý výběr menu Hudby.
26	**Audio**	Přepnutí audio kanálů.
27	**Goto**	Stisknutím během přehrávání, poskočí na zadaný čas.
28	**Vol+**	Změna hlasitosti – zvýšení.
29	**Next**	1. Zmáčknutím spustíte následující soubor na na HDD nebo USB. 2. Zmáčknutím se posunete ve webovém prohlížeči. 3. Když prohlížíte fotky je tlačítko aktivní, při přehrávání filmů nebo MP3 souborů není aktivní.
30	**Vol -**	Změna hlasitosti – snížení.
31	**Return**	Vrátí na minulou položku.
32	**OK**	Potvrzovací tlačítko.
33	**Display /Info**	Informace o aktuálně přehrávaném médiu.

34	**Stop**	Ukončení aktuálního přehrávání.
35	**Yellow**	Univerzální tlačítko.
36	**Blue**	Univerzální tlačítko.

4. Nastavení

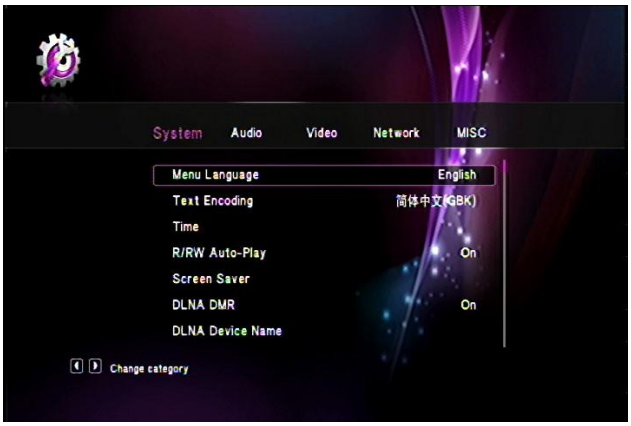

Systém

Jazyk menu (Menu Language)	Použijte navigační tlačítka a tlačítko „OK“ pro zobrazení seznamu dostupných jazyků. Vybraný jazyk potvrďte klávesou „OK“.
Kódování textu (Text Encoding)	Použijte navigační tlačítka pro výběr abecedy. Volbu provedete tlačítky „Up“ (nahoru) a „Down“ (dolů). Pro CZ/SK se nejčastěji používá Central European nebo UTF-8.
Čas (Time	Použijte navigační tlačítka pro výběr nastavení data a času.
Automatické přehrávání DVD (R/RW Auto-Play)	Pokud chcete, aby Váš přehrávač zahájil přehrávání obsahu disku DVD automaticky, po vložení DVD do přehrávače, zvolte tuto možnost tlačítkem „OK“ a ve výběru možností zvolte „Ano“, pokud nechcete, zvolte „Ne“.
Spořič obrazovky (Screen Saver)	V této nabídce můžete zapnout nebo vypnout spořič obrazovky. Pomocí tlačítek „Nahoru“ a „Dolů“ vybírejte mezi možnostmi „On“ (zapnuto) a „Off“ (vypnuto). Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.
DLNA DMR	V tomto nastavení můžete zapnout nebo vypnout funkci DLNA DMR. Pomocí tlačítek „Up“ a „Down“ zvolte možnost „On“ nebo „Off“. Volbu potvrďte tlačítkem „OK“.
Jméno DLNA zařízení (DLNA Device Name)	Pokud zapnete funkci DLNA DMR, zvolte si jméno pro Váš přehrávač, které bude použito pro identifikaci přehrávače ve Vaší LAN síti.
MiniKBD jazyk (MiniKBD Language)	Slouží pro výběr jazyka Mini Klávesnice zobrazované na obrazovce.
Skenovat disk	Tato položka slouží k nastavení módu skenování úložných zařízení.

(Scan storage)	• Skenovat úložná zařízení je povoleno / Je zakázáno / Pokračovat ve skenování / Zastavit skenování.
Pokračovat v přehrávání (Resume Play)	Přehrávač podporuje funkci pokračovat v přehrávání obrazu. Touto položkou můžete tuto funkci zapnout nebo vypnout.
Formát (Format)	Zvolte pro zformátování pevného disku do souborového systému ext3. (Pozor! Smaže všechna data na HDD!)
BD navigace (BD Navigation)	Přehrávač podporuje BD navigaci.
Auto standby	Automatický přechod do režimu Stand By.
Obnovit výchozí nastavení (Factory Default)	Restartuje zařízení do továrního nastavení.

Zvuk

Noční mód (Night Mode)	Slouží k nastavení nočního módu pro snížení hlasitosti.
HDMI výstup (HDMI Output)	Tato nastavení jsou volitelné položky výstupu HDMI Audio: • LPCM – Lineární pulsně kódová modulace s dvěma audio kanály • LPCM Multi-Channel – Lineárně pulsně kódová modulace s více kanály • RAW – Nekomprimovaný formát zvuku RAW Audio
SPDIF výstup (SPDIF Output)	Tato nastavení jsou volitelné položky zvukového výstupu SPDIF: • LPCM – Lineární pulsně kódová modulace s dvěma audio kanály • RAW – Nekomprimovaný formát zvuku RAW Audio
Dolby TureHD Output	Tato možnost specifikuje audio výstup 5.1 AC3 nebo 7.1 True HD.
Hlasitost tónu tlačítka (Key Tone)	Tato možnost zapne / vypne audio odezvu Mini klávesnice.

Obraz

Poměr stran (Aspect Ratio)	Nastavení poměru stran obrazu: • Pan & Scan 4:3 - 16:9 obraz v poměru 4:3, obraz bude bez černých pruhů v horní a spodní části obrazovky • Letter Box 4:3 - 16:9 obraz v poměru 4:3, v horní a spodní části obrazovky se objeví černé pruhy • 16:9 • 16:10
TV Systém (TV Systém)	V této nabídce můžete volit mezi následujícími možnostmi obrazu: • NTSC

	• PAL • 480p • 576Pp • 720Pp 50Hz • 720p 60Hz • 1080i 50Hz • 1080i 60Hz • 1080p 50Hz • 1080p 60Hz
Video Zoom	Touto funkcí můžete přiblížit nebo oddálit obraz
1080P 24HZ	Pokud Vaše obrazovka podporuje funkci 1080p 24Hz, můžete zvolit tuto funkci.
TV Systém (TV Systém)	Nastavení hloubky obrazu pro rozhraní HDMI

TV a REC

Oblast pro TV (TV Region)	Slouží k volbě regionu, ve kterém se přehrávač nachází.
Naladit (Channel Scan)	Slouží ke zjišťování digitálních televizních kanálů a následné uložení kanálů do programové nabídky.
Automaticky ladit v Naladit (Auto Scan v Channel Scan)	Pokud zvolíte možnost „Auto Scan“, zařízení začne zjišťovat TV kanály automaticky. Zjišťování zahájíte stisknutím tlačítka „OK“, po dokončení procesu se Vám zobrazí počet zjištěných kanálů. Tlačítkem „OK“ pokračujte dále.
Ručně ladit v Naladit (Manual Scan v Channel Scan)	Manuální zjišťování TV kanálů. Záleží na regionu, ve kterém se nacházíte. ●Kanál ●Šířka pásma ●Frekvence
Třídit (Channel Set)	Postup pro vymazání nežádoucího kanálu: 1. Zvolte číslo kanálu, který chcete smazat a stiskněte „OK“ 2. Zvolte „Ano“ a potvrďte akci tlačítkem „OK“ 3. Pro kontrolu uvidíte u vymazaného kanálu v nabídce „Nastavení kanálu“ status „Ano“ v kolonce „Smazáno“.
Nahrávací zařízení (REC Device)	Můžete si zvolit cílové zařízení pro ukládání dat: ●HDD ●USB – **zvolte i v případě, že vám nejde nahrávat na vložený HDD!**
Priorita REC (REC priority)	Můžete si zvolit prioritu podle: ●Manuální REC ●Naplánované REC

Síť

Nastavení LAN sítě (Wired Lan	Máte na výběr dva módy nastavení IP adresy: DHCP IP (Auto) - Přehrávač obdrží IP adresu automaticky po zapojení do sítě.

Setup)	FIX IP (Manual) – IP adresu můžete nakonfigurovat manuálně
Nastavení Wi-Fi (Wireless Setup)	Pro nakonfigurování IP adresy manuálně zvolte nabídku „Statická IP adresa“ a potvrďte tlačítkem „OK“. Pro volbu položek používejte tlačítka směrových šipek „Vlevo“ a „Vpravo“ a pro jejich změnu používejte tlačítka „Nahoru“ a „Dolů“. Stiskem „OK“ se dostanete na potvrzovací nabídku. Pro potvrzení vyberte „Ano“ a potvrďte stisknutím „OK“.
Nastavení PPPoE (PPPoE Setup)	Pokud máte ADSL připojení, nastavte si PPPoE připojení dle manuálu vašeho poskytovatele Internetu.
FTP server	Povolení FTP
Transmission PT Service	Tato možnost umožňuje PT klienta. Pro nastavení této funkce musíte použít připojení k přehrávači přes webový prohlížeč.
BT postup (BT Process)	Tato možnost umožňuje BT klienta. Pro nastavení této funkce musíte použít připojení k přehrávači přes webový prohlížeč.
Samba postup (Samba proces)	Tato možnost umožňuje protokol Samba. Tento protokol umožňuje přístup na interní HDD přehrávače přes Vaši počítačovou síť, například z Vašeho notebooku.
BT & Samba zabezpečení (BT & Samba safety)	Tato funkce vyžaduje přihlášení k získání vzdáleného přístupu k přehrávači. Defaultní přihlašovací jméno: admin Defaultní heslo: 123

Ostatní

Info o verzi (Version Info)	Zobrazení verze firmwaru.
Info o síti (Network Info)	Zobrazení informací o síti.
Rodičovská kontrola (Parent control)	Nastavení hesla.
USB upgrade	Nahrání nového firmwaru z USB disku.

Rozšířené

Auto Load subttitles	Zapnutí/Vypnutí automatického načítání titulků.
Detekce kódování titulků (Subtitle Encoding Detection)	Detekce titulků.
DTS-HD output	Volba zvukového výstupu 5.1 nebo 7.1.
Výchozí jazyk zvuku	Nejčastěji používaný jazyk audia.
Výchozí jazyk titulků	Nejčastěji používaný jazyk titulků.
Autoplay při startu	Automatické přehrávání multimediálních souborů po startu.
Změna pozadí	Změna pozadí hlavní plochy z přednastavených témat nebo vlastního obrázku

5. Home menu

Hlavní nabídka je podstatnou funkcí systému a je v něm zařazeno mnoho významných položek, znázorněných na obrázku.

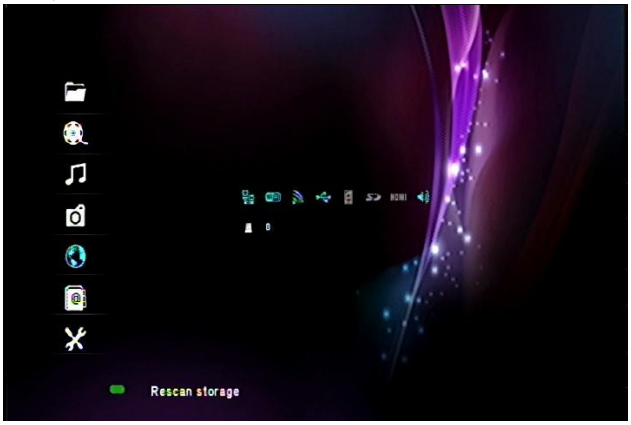

Pro navigaci v **Hlavní nabídce** použijte tlačítka směrových šipek „**Nahoru**“ a „**Dolů**“. Pro vnoření se do konkrétní nabídky potvrďte tlačítkem „**OK**“. Každá položka má svůj popis ve spodní části obrazovky.

5.1 DTV (Dostupné pouze pro DTV model**)**

Vstup do Digitální TV

5.2 Správce souborů (Souborový manažer)

Správce souborů Vám umožňuje hledat a přehrávat hudbu, fotky a filmy uložené na pevném disku, externím USB datovém úložišti, DVD disku atd.

5.3 Filmy

Zobrazí se pouze video obsah

5.4 Hudba

Zobrazí se pouze audio obsah

5.5 Obrázky

Zobrazí se pouze fotky a obrázky

5.6 Aplikace

Vstup do nabídky Multimediálních služeb Internetu pro zvolení preferované služby:

Multimédia/Audio/Fotky. Internetový prohlížeč je již součástí nabídky.

5.7 Záložky

Oblíbené multimediální soubory.

5.8 Nastavení

Vstup do nabídky nastavení Hudby/Videa/Sítě & MISC.

Následující tlačítka jsou určena pro pohyb v menu:

Tlačítko	Funkce
UP / DOWN	Zvolení filtru: Vše, Audio, Fotky, Video
LEFT / RIGHT	Zvolení zařízení, složek nebo souborů
PREV / NEXT	Předchozí / následující stránka
ENTER	Přidání nebo potvrzení vybraných položek
CONFIRM	Přidání vybraných souborů do seznamu skladeb
RETURN	Návrat do předchozí nabídky
Option	Stiskněte tlačítko „Option“ pro otevření okna, ve kterém můžete změnit mód prohlížení složek. • Náhled • Seznam • Ukázka • Všechna média • Filmy • Fotky • Hudba
Zelené	Stiskněte zelené tlačítko pro otevření okna, ve kterém můžete tyto operace se složkami: • Kopírovat • Mazat • Přesunout • Přejmenovat • Poslat kamarádovi • Vybrat více položek
Červené	Stiskněte červené tlačítko pro otevření okna se seznamem dalších možností složky

5.9 Vytvoření nového seznamu skladeb

Hudba -> Stiskněte červené tl. -> Uložit seznam skladeb

Pro vytvoření nového Seznamu skladeb hudby následujte tyto pokyny:

Poznámka: Na rozdíl od Prohlížeče hudby, Prohlížeč filmů nepodporuje vytvoření seznamu skladeb.

1. V okně seznamu souborů následujte dále uvedené instrukce: Vyberte soubory ze

Seznamu souborů a stiskem tlačítka „Doleva“ je přesuňte do druhého seznamu.

2. Stiskem tlačítka „Play/Pause“ přidejte soubory do druhého seznamu.

3. Stiskem „Zeleného“ tlačítka otevřete okno pro editaci více souborů najednou, vyberte položku „**Uložit/Upravit seznam skladeb**“ a potvrďte stiskem „**OK**“.

4. Pro přejmenování **Seznamu skladeb** stiskněte „**Přejmenovat**“ a potvrďte „**OK**“, poté se zobrazí Mini Klávesnice k editaci názvu **Seznamu skladeb**.

5. Následujte instrukce pod tímto obrázkem pro zadání nového názvu **Seznamu skladeb** do textového pole. Směrovými tlačítky zvolte textové pole nebo klávesu „**OK**“ a potvrďte stiskem tlačítka „**OK**“.

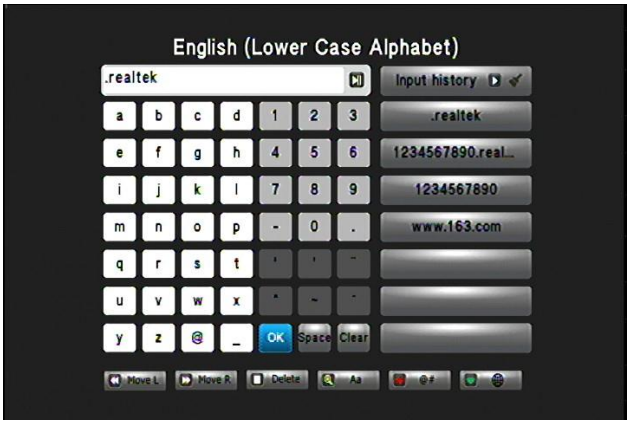

6. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka „**OK**“ zadejte název **Seznamu skladeb**, poté zvolte klávesu „OK“ a potvrďte ji tlačítkem „**OK**“ pro potvrzení nového názvu **Seznamu skladeb**.

5.10 Vytvoření fotoalba

Fotky -> Stiskněte „Červené tlačítko“ -> Vtvoření fotoalba

Pro vytvoření nového fotoalba následujte tyto pokyny:

1. V nabídce Seznam souborů vyberte soubory ze Seznamu souborů a stiskem tlačítka „Doleva“ je přesuňte do druhého seznamu.

3. Stiskem „Zeleného“ tlačítka otevřete okno pro editaci více souborů najednou, vyberte položku „**Vytvořit/Uložit fotoalbum**“ a potvrďte stiskem „**OK**“.

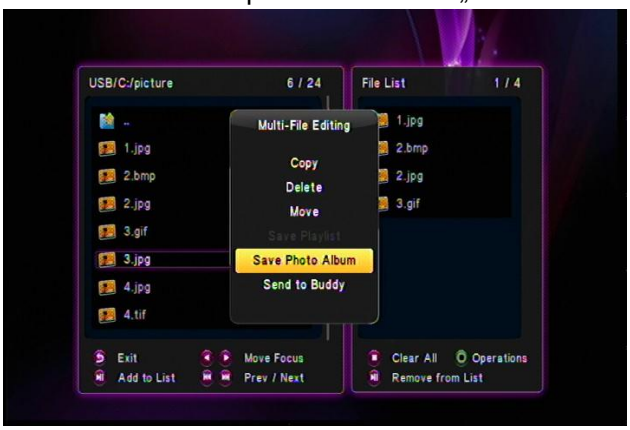

4. Pro přejmenování Fotoalba stiskněte „**Přejmenovat**“ a potvrďte „**OK**“, poté se zobrazí Mini Klávesnice k editaci názvu Fotoalba.

5. Následujte instrukce pod tímto obrázkem pro zadání nového názvu Fotoalba do textového pole. Směrovými tlačítky zvolte textové pole nebo klávesu OK a potvrďte stiskem tlačítka „**OK**“.

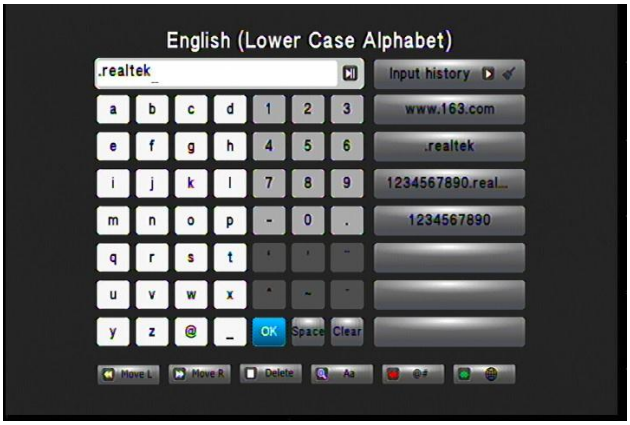

6. Pomocí směrových tlačítek a tlačítka „**OK**“ zadejte název Fotoalba, poté zvolte klávesu „OK“ a potvrďte ji tlačítkem „**OK**“ pro potvrzení nového názvu Fotoalba. Poté se dostanete zpět do Seznamu souborů. Stiskněte zelené tlačítko, vyberte možnost „**Konec“** a potvrďte ji stisknutím „**OK**“ pro dokončení operace.

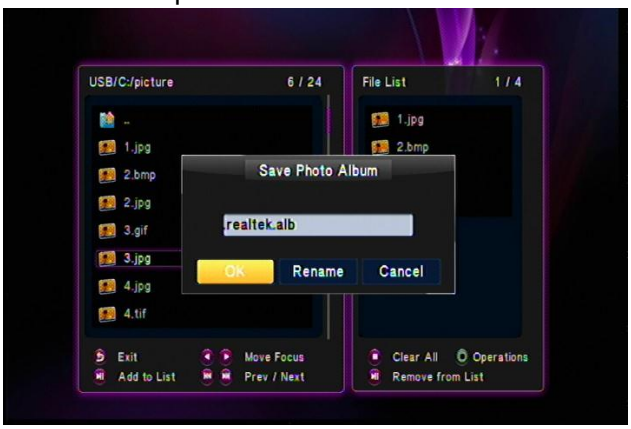

6. Web Server & BitTorrent

6.1 Web Server (unicgi)

Web server zvaný „Neighbor Web“ je již integrován do přehrávače.

- Připojte přehrávač do Vaší místní sítě (kabelem nebo bezdrátově).
- Zjistěte IP adresu přehrávače v menu Nastavení -> Síť
- Zadejte zjištěnou IP adresu do URL řádku internetového prohlížeče na Vašem počítači. Poté můžete získat přístup k Webovému serveru skrze Váš počítač.

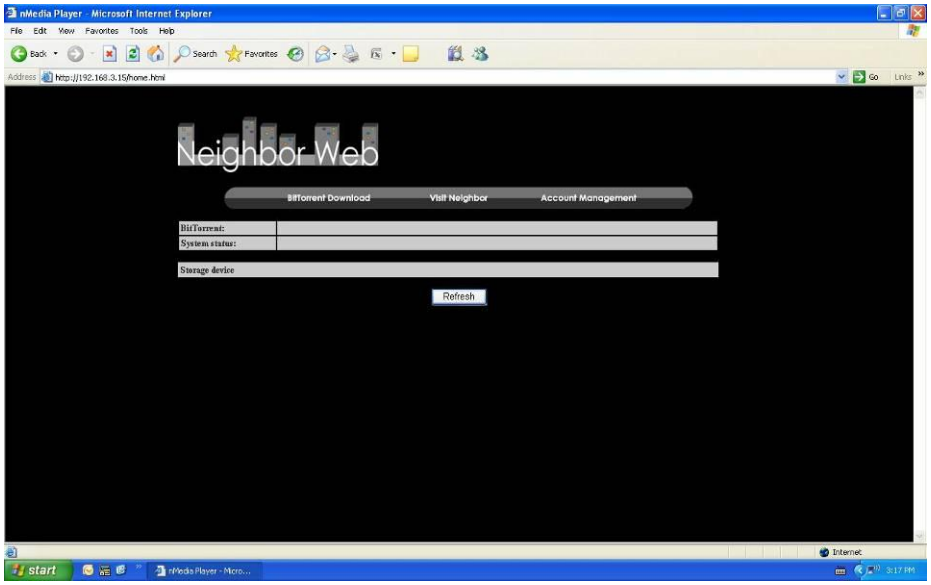

Poznámka: Musíte mít zapnuto BT&Samba.

6.2 Správa účtů

- Pro nastavení účtů klikněte na položku Správa účtů na domovské stránce web serveru.

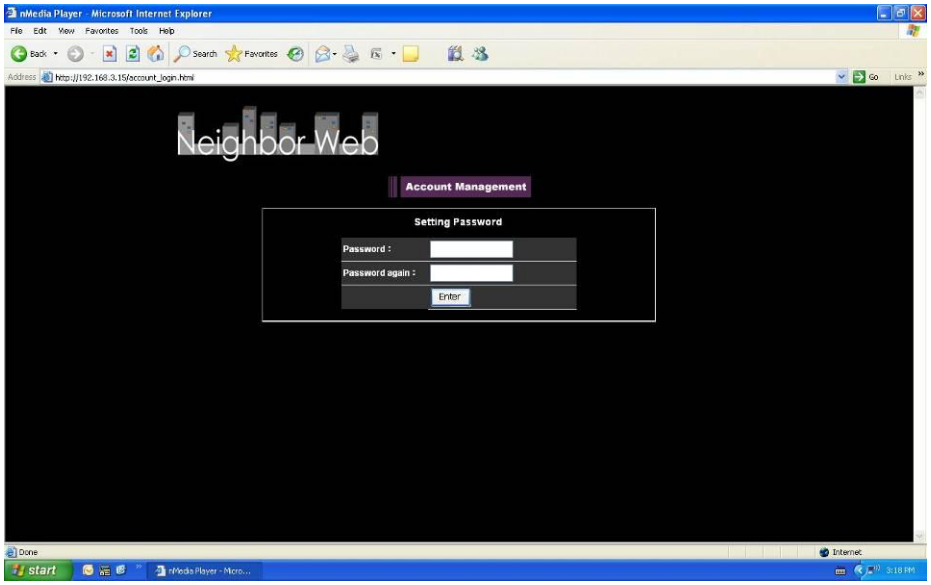

- Na této stránce si můžete zvolit heslo k přístupu do web serveru

Poznámka:

- Heslo začne být aktivní až po zapnutí Kontroly přihlášení
- Defaultní přihlašovací jméno je „admin“ a heslo „123“.

6.3 Visit Neighbor (samba)

- Klikněte na **Visit Neighbor** na domovské stránce web serveru.
- Poté můžete vyhledávat, upravovat a kopírovat soubory na pevném disku v přehrávači.

6.4 Stahování přes BitTorrent (BTPD)

BitTorrent je protokol pro sdílení souborů používaný pro přenos velkého množství dat skrze Internet. Utilita BitTorrent (BTPD – BitTorrent Protocol Daemon) je již integrován v přehrávači.

Přes nabídku **BitTorrent Download** na domovské stránce prostředí Neighbor Web se dostanete na stránku stahování BitTorrent klienta.

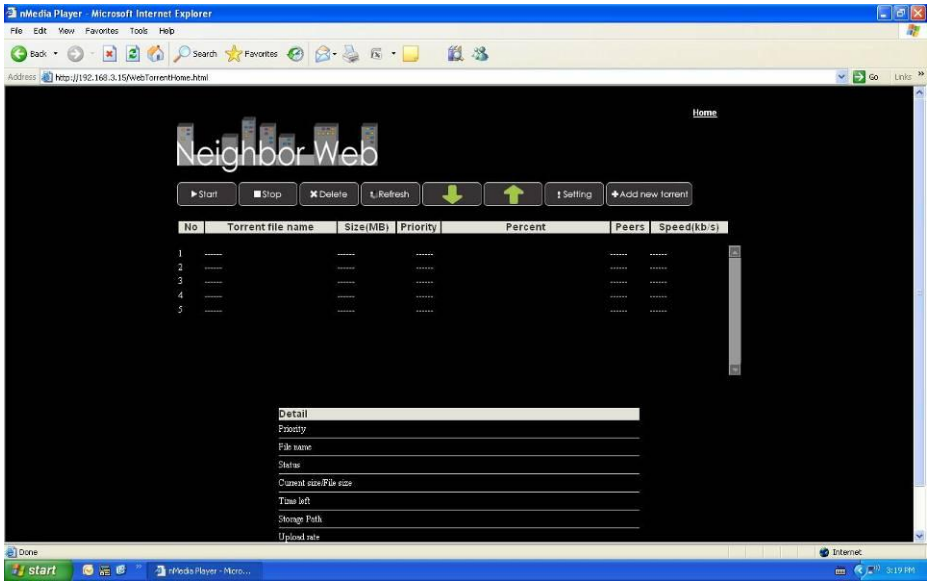

6.4.1 Přidat nový torrent

- Klikněte na „**Přidat nový torrent“** na stránce BitTorrent stahování.

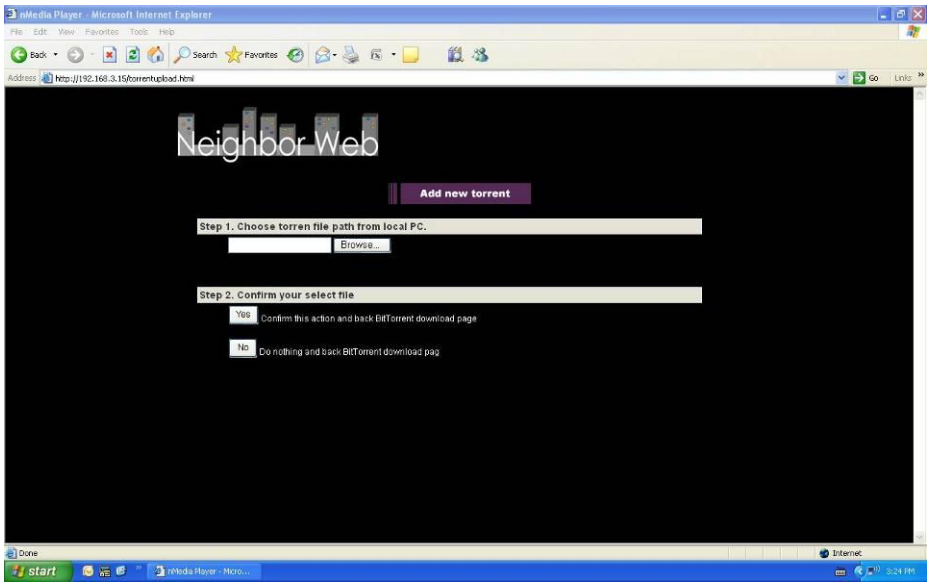
nMedia Player - Microsoft Internet Explorer
Neighbor Web
Add new torrent
Step 1. Choose torren file path from local PC.
Browse...
Step 2. Confirm your select file
Yes
Confirm this action and back BitTorrent download page
No
Do nothing and back BitTorrent download pag

- Pro zahájení odesílání souboru přes torrent klikněte na „Procházet“ a potvrďte kliknutím na „Ano“.

6.4.2 Správa stahování souborů

Na stránce BitTorrent stahování můžete také spustit, zastavit nebo smazat torrenty nebo jim nastavit prioritu a zjistit současný stav průběhu stahování.

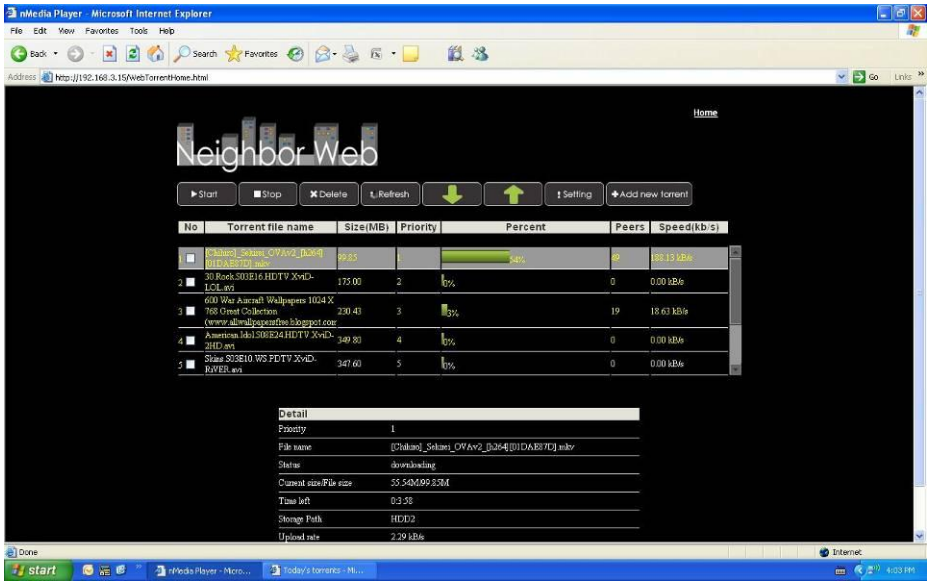

- Klikněte na **Start** k zahájení stahování.
- Klikněte na **Stop** pro zastavení stahování.
- Klikněte na **Smazat** pro smazání torrentu.
- Klikněte na **Obnovit** pro obnovení informací o stavu.
- Klikněte na **Dolů** pro snížení priority torrentu.
- Klikněte na **Nahoru** pro zvýšení priority torrentu.
-

6.4.3 Nastavení

- Kliknutím na položku Nastavení na stránce BitTorrent stahování se dostanete do menu

Nastavení BitTorrent.

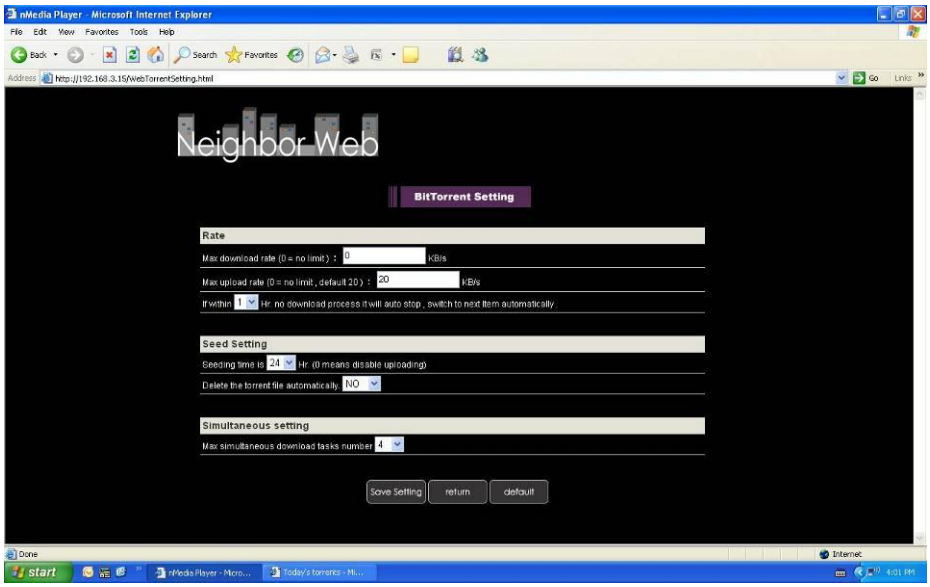

Na stránce Nastavení BitTorrent můžete konfigurovat tyto položky:

- Nastavení maximální přenosové rychlosti stahování dat.
- Nastavení maximální přenosové rychlosti odesílání dat.
- Nastavení doby nečinnosti pro automatické spuštění dalšího stahování.
- Nastavení doby pro odesílání dat.
- Nastavení pro manuální nebo automatické smazání torrentu po dokončení stahování.
- Nastavení maximálního počtu úloh stahování.

Následujte instrukce pro použití FTP.

7. A/V vysílání přes domácí síť

S Vaším přehrávačem můžete sledovat multimediální obsah sdílený ve Vaší síti (kabelové i bezdrátové). Máte na výběr dvě možnosti, jak vyhledat multimediální soubory sdílené ve Vaší síti v nabídce **Nastavení**:

1) Prohledat pracovní skupinu
2) Použít položku **Moje zkratky**

7.1 Prohledat pracovní skupinu

Můžete zvolit pracovní skupinu, ve které se nachází Váš počítač ze seznamu pracovních skupin. V pracovní skupině najděte jméno počítače a potvrďte výběr klávesou **ENTER.** (Počítač musí být zapnut!) Poté stačí jen si vybrat a přehrát multimediální soubor.

Poznámka:

- Při prohlížení video obsahu ve velkém rozlišení (rozlišení 720i / 720p / 1080i / 1080p) skrze počítačovou síť se video může občas krátce rozmazat, v závislosti na kvalitě a vytíženosti Vaší počítačové sítě (např. při špatné kvalitě signálu).
- Z důvodu rozdílných síťových podmínek Pracovní skupina nemusí být občas přístupná

nebo zobrazena v seznamu. V takovém případě musíte pro vyhledání sdílených souborů použít funkci „**Moje zkratky**“

7.2 Prohledávání pomocí funkce „Moje zkratky“

Také můžete zadat přesnou IP adresu souborového serveru a přistoupit k němu přes funkci „**Moje zkratky**“ v hlavní nabídce.

- Pro zobrazení hlavní nabídky stiskněte tlačítko **MENU**.
- Vyberte **Přidat** pro otevření okna, kde můžete zadat **Popis**, **Síťové ID uživatele**, **Heslo sítě**, **Doménu**, **Jméno hostitele** a **Přesnou IP adresu souborového serveru**. Zvolte **OK** pro potvrzení, **Zrušit** pro zrušení a **Základní** / **Detailní** pro přepnutí mezi základními a rozšířenými možnostmi.
- Vyberte zkratku, kterou chcete přidat a potvrďte stiskem **ENTER**. Poté si můžete vybrat a přehrát sdílené multimediální soubory z cílového počítače.

8. Vysílání multimediálních dat přes UPnP server

Universální Plug and Play klient zabudovaný do systému přehrávače umožňuje přehrávači automaticky detekovat UPnP Média servery ve Vaší síti a následně v nich vyhledávat a přehrávat z nich multimediální soubory.

8.1 Instalace UPnP Média serveru na Vašem počítači

Na trhu existuje nespočetné množství komerčních i nekomerčních UPnP Média server softwaru, jako je Windows Media Connect, Windows Media Player 11, XBMC a podobně. Doporučujeme jej nainstalovat do počítače.

V nadcházejících kapitolách budeme například nastavovat Windows Media Player 11 na operačním systému Windows XP SP2.

8.2 Sharing Media on your PC

Funkce sdílení médií softwaru Windows Media Player 11 Vám umožní užít si všechen dostupný multimediální obsah kdekoliv u Vás doma.

- Otevřete Windows Media Player 11. Kliknutím na **Knihovna -> Přidat Knihovnu -> Pokročilé nastavení** přidáte, nebo odeberete multimediální soubory z knihovny.

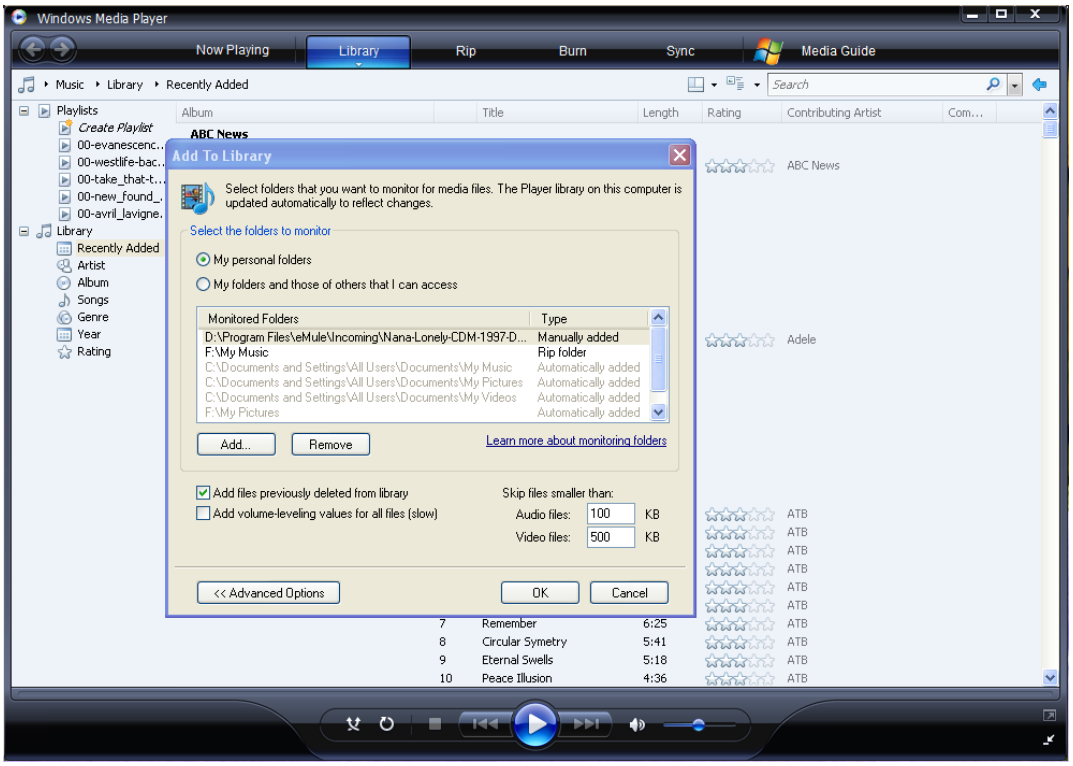

- Klikněte na **Knihovna -> Sdílení médií**, poté povolte či zakažte zařízení, které budou přistupovat k této knihovně. Klikněte na „**Povolit**“ k autorizování tohoto přehrávače.

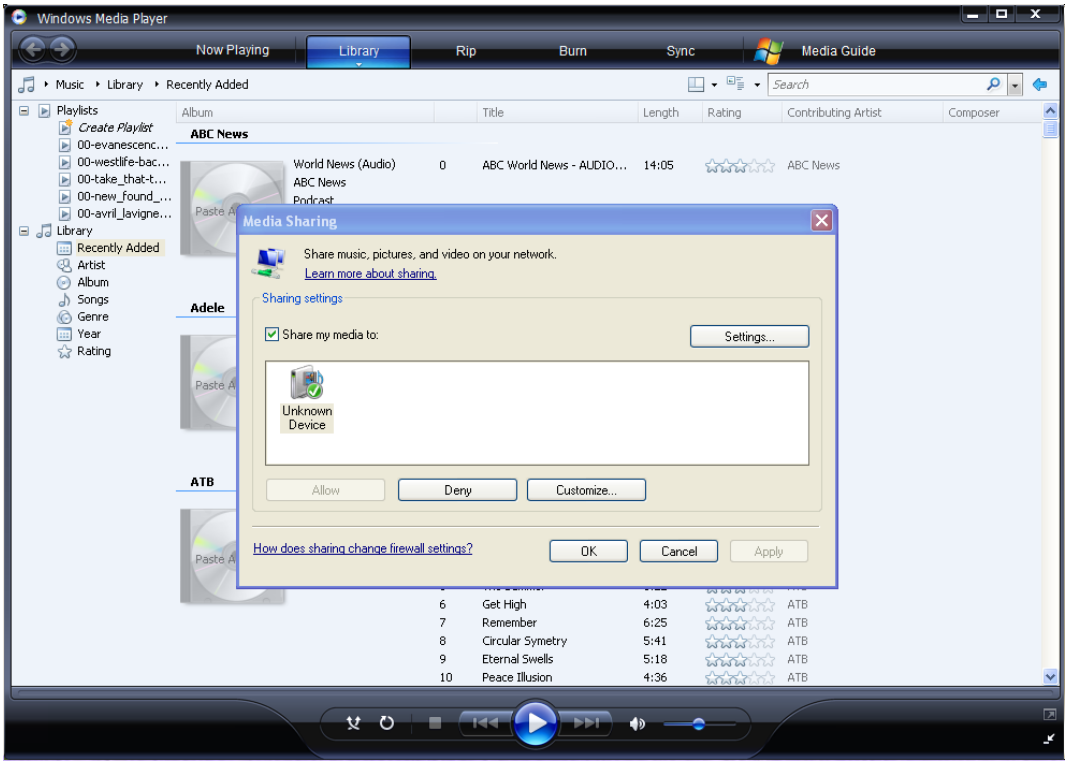

8.3 Přehrávání médií na přehrávači

- Připojte přehrávač do sítě (kabelem nebo bezdrátově).

- Stiskněte tlačítko **Browse**r - > **UPnP** menu na přehrávači, zvolte UPnP server a potvrďte tlačítkem **ENTER.**
- Nyní můžete prohlížet knihovny multimédií sdílené přehrávačem Windows Media Player 11.

Poznámka:

- Ujistěte se, že Váš přehrávač je připojen do stejné sítě a do stejné podsítě, jako Váš počítač.
- Firewall Vašeho počítače může zabránit v komunikaci s média přehrávačem. V takovém případě přidejte port komunikace s přehrávačem do seznamu povolených portů Vašeho počítače, nebo vypněte bránu Firewall na Vašem počítači.

9. Digitální TV

Přehrávač podporuje příjem a zobrazení DVB-T signálu. Stačí jen připojit kabel antény na vstup přehrávače a můžete začít vyhledávat televizní i rozhlasové kanály. Systém uloží informace o kanálech a poskytne funkce související s příjmem digitálního vysílání, např. přepínání kanálů, zobrazení informací o kanálu atd.

9.1 Základní možnosti funkce TV

Dálkové ovládání přehrávače poskytuje obecné funkce digitální televize a jeho použití je velmi jednoduché.

9.1.1 Přepínání kanálů

1. Kanál můžete přepnout buď stiskem čísla na dálkovém ovládání, nebo tlačítky „**Nahoru**“ a „**Dolů**“ pro postupné rolování kanálů.

Po každé změně kanálu se v dolní části obrazovky objeví okno s informacemi o daném kanálu, které zmizí po cca 5 sekundách.

2. Dále můžete kanály měnit pomocí **Seznamu kanálů**. Ten zobrazíte stiskem tlačítka „**OK**“. Pohyb v Seznamu se provádí šipkami „**Nahoru**“ a „**Dolů**“ a kanál se zvolí tlačítkem „**OK**“

9.1.1. Hlasitost

Pro nastavení hlasitosti použijte tlačítka „**Vol+**“ pro zvýšení hlasitosti a „**Vol-**“ pro snížení hlasitosti.

9.1.2. Přiblížení obrazu

Tlačítkem „**Zoom**“ můžete zvětšit obraz. Máte na výběr mezi čtyřmi možnostmi: 2x, 3x, 4x a 8x.

9.1.3. Zobrazení informací o kanále

Pro zobrazení informací o kanále, stiskněte tlačítko „**Info**“.

9.2. Nastavení funkcí digitální televize

Přehrávač podporuje následující funkce digitální televize:

9.2.1. TV System

Stisknutím tlačítka „**TV Systém**“ můžete volit mezi následujícími možnostmi zobrazení:

- NTSC / PAL /480p /576p/720p 50Hz/720p 60Hz/1080i 50Hz/1080i 60Hz/1080p 50Hz/1080p 60Hz

Stiskem tlačítka „**Zoom**“ zobrazíte dočasný náhled na nové nastavení.

9.2.2. EPG

Nabízí uživateli pravidelně aktualizované informace o programové nabídce jednotlivých kanálů a mnoho dalších informací.

Po stisknutí tlačítka „**EPG**“ se zobrazí EPG okno s jednodenními informacemi o programu.

1. **Podle kanálu** – stiskem tlačítka „**Previous**“ přejdete na předchozí kanál, tlačítkem „**Next**“ přejdete na následující kanál.

9.2.3. Nahrávání programu

Pokud k přehrávači připojíte úložné zařízení (USB, HDD), můžete na něj nahrávat pořady televizního vysílání stiskem tlačítka „**REC**“. Máte na výběr tři módy nahrávání:

9.2.4. Okamžité spuštění nahrávání

V plném zobrazení obrazu digitální televize stiskněte tlačítko „**REC**“ pro okamžité zahájení nahrávání.

Pokud stisknete tlačítko „**REC**“ ještě jednou během tří sekund, budete mít na výběr dobu nahrávání: 30, 60, 90, 120, 180, 140 minut nebo zrušení funkce.

Nahrávání zastavíte stiskem tlačítka „**Stop**“.

9.2.5 Plánované nahrávání dle EPG

V módu DTV kanál stiskněte tlačítko „**EPG**“ a vyberte program, který chcete nahrávat. Stiskem tlačítka „**REC**“ nastavíte plánované nahrávání.

9.2.6. Časovač plánovaného nahrávání

Přehrávač podporuje časovač plánovaného nahrávání.

9.3. Timeshift

Pomocí funkce Timeshift můžete pozastavit digitální vysílání stiskem tlačítka „**Timeshift**“. Ve chvíli, kdy stisknete toto tlačítko, bude přehrávání pozastaveno a program se bude automaticky ukládat na úložné zařízení. Když budete chtít pokračovat ve sledování programu, stačí stisknout tlačítko „**Play**“. Pro vypnutí funkce stiskněte tlačítko „**Stop**“.
Pokud je přehrávač v režimu Timeshift, považuje status jako video přehrávání a tak budete schopni pohybovat se v nahraném programu tlačítky, jako jsou „**Pause**“, „**Přetáčení vpřed**“, „**Přetáčení vzad**“ atd.

9.3.1. Přehrání uloženého záznamu

Pokud jste si uložily nějaký záznam programu a chcete si jej přehrát, následujte tyto pokyny:

9.3.2. Hledání uloženého záznamu

Nejprve musíte najít nahraný program, který chcete přehrát. Stiskem tlačítka „**Option**“ vyvoláte okno Možnosti.

Pomocí kláves „**Nahoru**“ a „**Dolů**“ vyberte zaznamenaný program pojmenovaný „**REC soubor**“ a potvrďte „**OK**“.

Systém načte soubor pojmenovaný „**REC**“ z úložného zařízení, na které jste jej nahrály.

9.3.3. Přehrání uloženého záznamu

Přehrávání záznamu spustíte tlačítky „**OK**“ nebo „**Play**“.
Během přehrávání můžete použít tyto klávesy:
„**Doleva**“ pro skok vpřed o 10 sekund
„**Doprava**“ pro skok vzad o 10 sekund
„**FF**“ pro přehrávání vpřed rychlostmi 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 1x
„**FR**“ pro přehrávání vzad rychlostmi 1.5x, 2x, 4x, 8x, 16x, 32x, 1x
„**Slow motion**“ pro zpomalení obrazu 3/4x, 1/2x, 1/4x, 1/8x, 1x
„**Další**“ pro skok do další sekce ve video přehrávání
„**Předchozí**“ pro skok do předchozí sekce
„**Zoom**“ pro přiblížení obrazu 2x, 3x, 4x, 8x
„**Stop**“ nebo „**Návrat**“ pro zastavení přehrávání

9.4. Nabídka Průvodce

Pokud v Hlavní nabídce stisknete tlačítko „**Guide**“, zobrazí se Vám následující položky:

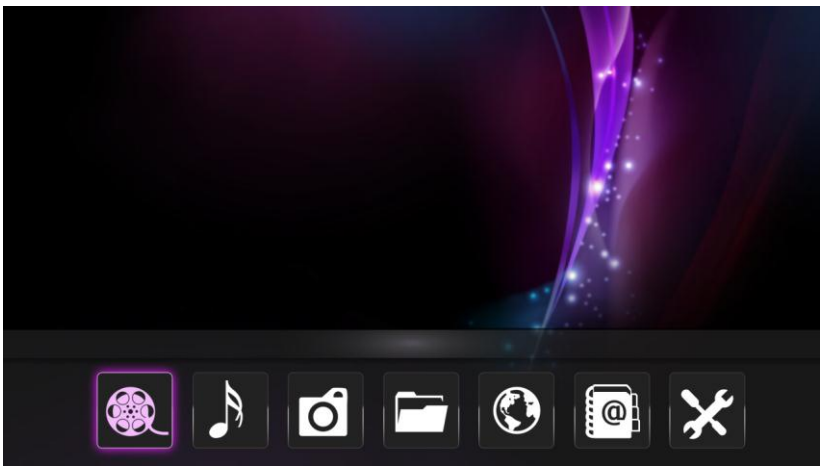

Pro pohyb v nabídce Průvodce použijte tlačítka „**Doleva**“ a „**Doprava**“ pro pohyb a tl. „**OK**“ pro potvrzení volby.
Pokud chcete opustit nabídku DTV, vyberte položku jiného menu.

9.5. Možnosti TV

Pro zobrazení nabídky Možnosti stiskněte v režimu TV tlačítko „**Option**“. Zde jsou vysvětleny jednotlivé položky nabídky Možnosti:

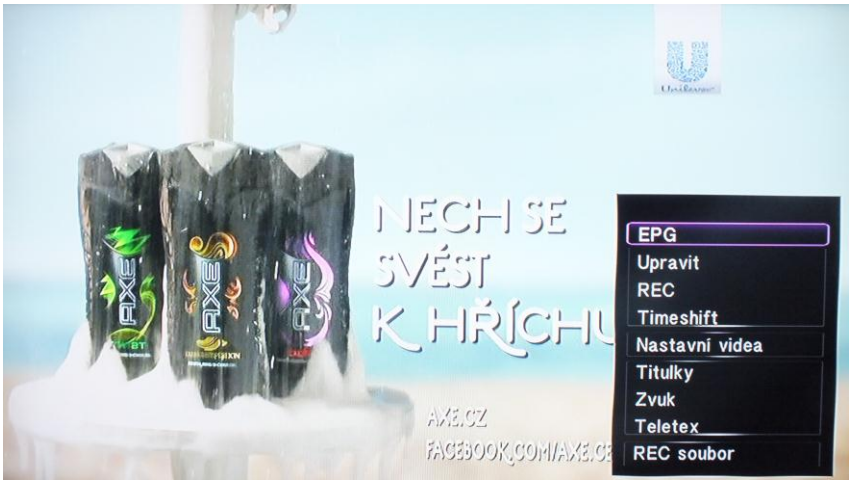

9.5.1. EPG

Tlačítko „Option“ -> EPG
Nebo stiskněte tlačítko „**EPG**“ na dálkovém ovládání.

9.5.2. REC

Tlačítko „Option“ -> REC
Nebo stiskněte tlačítko „**REC**“ na dálkovém ovládání.

9.5.3. Timeshift

Tlačítko „Option“ -> Timeshift
Nebo stiskněte tlačítko „**Timeshift**“ na dálkovém ovládání.

9.5.4. Nastavení videa

Tlačítko „Option“ -> Nastavení videa
V této nabídce můžete nastavit specifika obrazu.
Stiskem tlačítka „**OK**“ spustíte okno Nastavení videa

Tlačítky „**Nahoru**“ a „**Dolů**“ zvolte položku, kterou chcete upravit. Tlačítky „**Doleva**“ a „**Doprava**“ změňte hodnotu.

9.5.5. Titulky

Tlačítko „Option“ -> Titulky
Nebo stiskněte tlačítko „**Subtitle**“ na dálkovém ovládání.
Pokud ovšem přehrávač nepodporuje formát titulků, neprojeví se žádná změna.

9.5.6. Zvuk

Tlačítko „Option“ -> Zvuk
Nebo stiskněte tlačítko „**Audio**“ na dálkovém ovládání.
Tato položka slouží ke změně vstupu zvuku do přehrávače, např. stereo/mono atd.

9.5.7. Nahrané soubory

Tlačítko „Option“ -> REC soubor

9.5.8. Časovač

Tlačítko „Option“ -> Časovač

Časovač je metoda plánovaného nahrávání. Umí nahrávat TV program v opakujících se intervalech v rámci celého týdne.

Zadání plánovaného nahrávání do Seznamu časovače

Stisknutím „**OK**“ vstoupíte do Seznamu časovače.

9.5.9.1Přidat nový projekt

Stiskem položky **Přidat** („Červené tlačítko“) zobrazené ve spodní části obrazovky můžete přidat projekt plánovaného nahrávání.

1. V menu **Upravit** stiskněte klávesu „Červená“ pro zvolení cyklu nahrávání:

- Jednou: nahrát pouze jednou

- Od neděle do soboty (jeden týden): nahrávání každý den

- Pondělí až pátek: cyklus nahrávání během pracovních dnů

- Neděle & sobota: nahrávání pouze o víkendu

- Neděle: Nahrávání každou neděli

- Pondělí: Nahrávání každé pondělí

- Sobota: Nahrávání každou sobotu

2. Pro horizontální výběr mezi datem a časem použijte tlačítka „**Doleva**“ a „**Doprava**“.

Pro změnu konkrétní hodnoty použijte tlačítka „**Nahoru**“ a „**Dolů**“.

- Kanál: můžete zvolit **DTV1** nebo **Video 1** pomocí kláves „**Nahoru**“ a „**Dolů**“.

- Rok: Nastavení roku je platí pouze pro aktuální rok

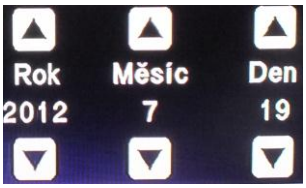

- Měsíc: Tento měsíc nebo příští

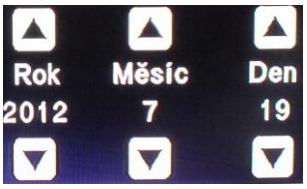

- Den: nejdéle 31 dnů

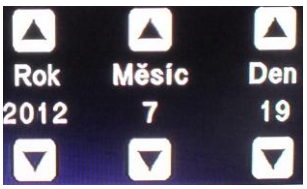

- Začátek nahrávání - hodina: hodina, kdy se má spustit nahrávání

- Začátek nahrávání - minuta: minuta, kdy se má spustit nahrávání

- Délka nahrávání: doba, po kterou se má nahrávat

3. Pokud chcete dokončit nastavení, stiskem „**OK**“ otevřete dialogové okno, ve kterém vyberte „**Potvrdit**“ a potvrďte stiskem „**OK**“

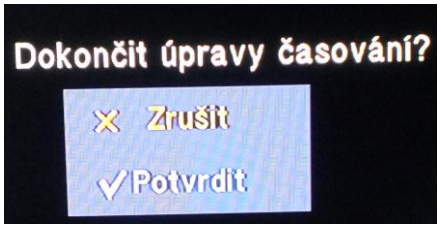

4. Po potvrzení se dostanete zpět na **Seznam nahrávání**, kde se zobrazí nově přidaný plán nahrávání

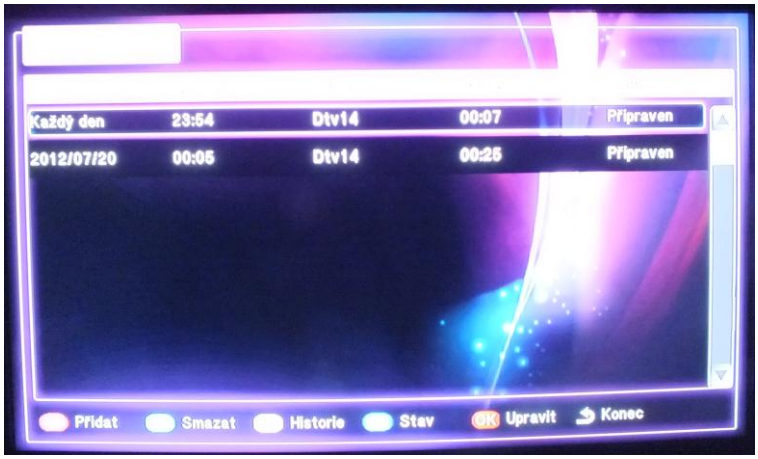

9.5.9.2. Smazání nahrávání

Pro smazání nahrávání stiskněte „Zelené tlačítko“

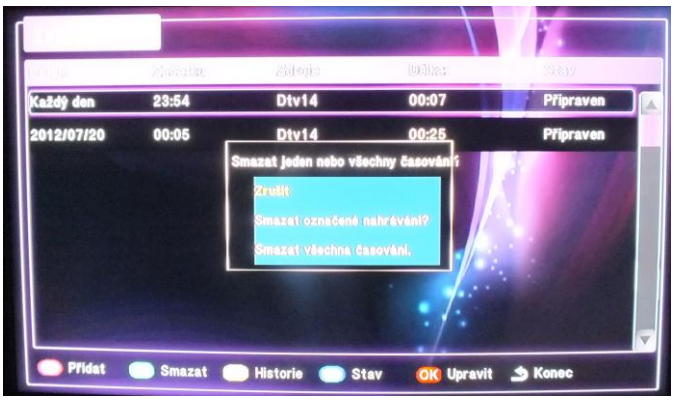

Zde vyberte, které nahrávání chcete smazat. Můžete také smazat všechna nahrávání najednou. Potvrďte tlačítkem „**OK**“.

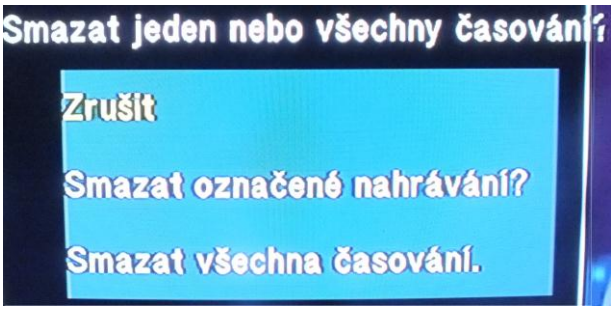

9.5.9.3. Historie nahrávání

Po stisku „Žlutého tlačítka“ se zobrazí historie nahrávání.

9.5.9.3 Status nahrávání

Stiskem „Modrého tlačítka“ můžete změnit status nahrávání

- Připraveno – Normální status
- Pauza – Pozastaveno
- Zamčeno – Tento status může přiřadit pouze systém a to v případě, že zadaný čas není ve správném rozsahu

9.5.9.4 Upravit nahrávání

Pro úpravu nahrávání označte plán nahrávání pomocí směrových tlačítek a stiskem „**OK**“ se dostanete do nabídky nahrávání.